



Einzelteile

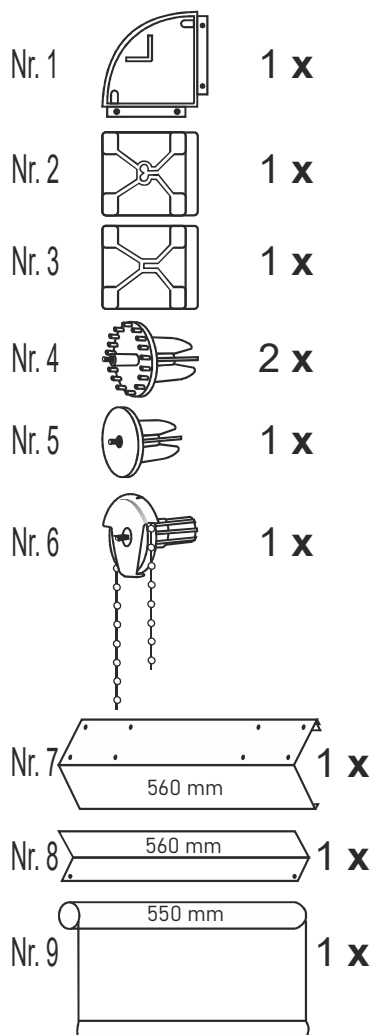

Montageplan I (Rechte Ecke)

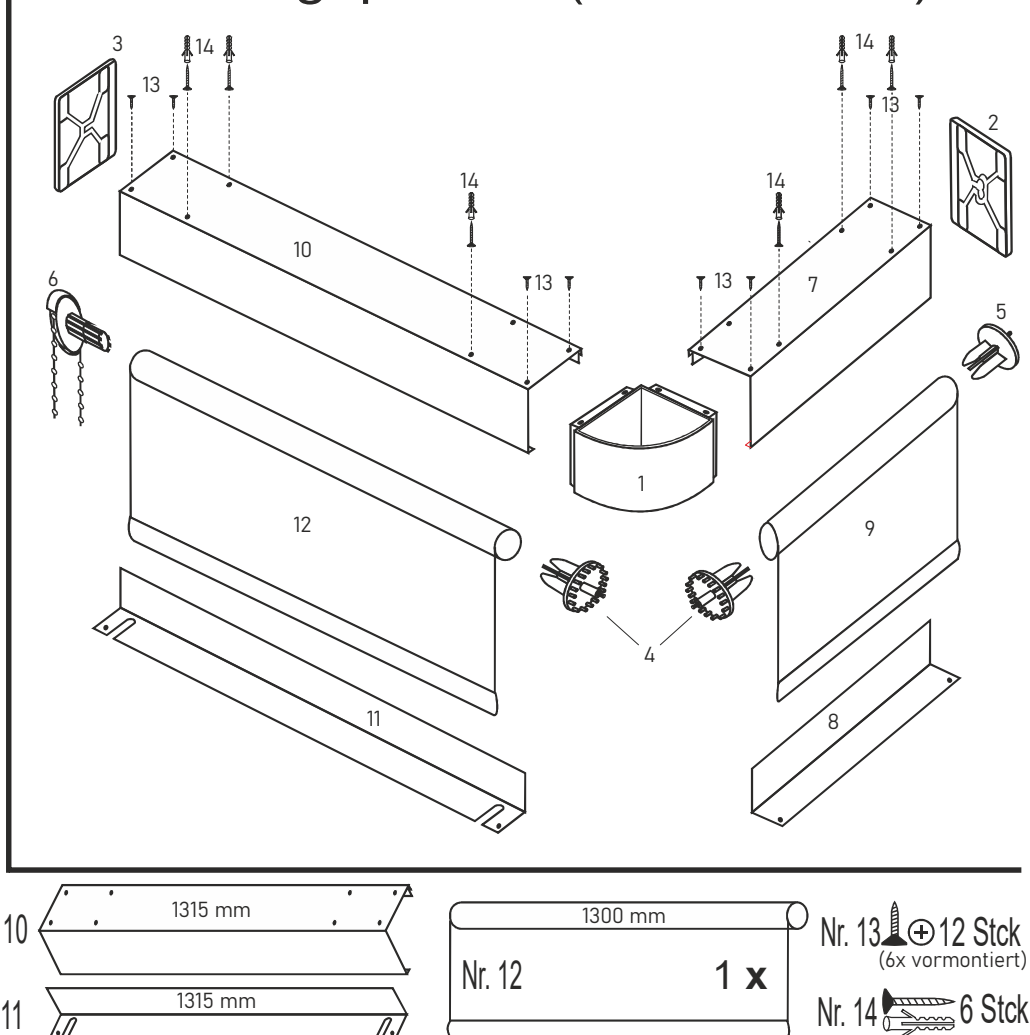

Montageanleitung

Vor Montagebeginn feststellen, ob Sie ein rechtes oder linkes Eckduschrullo aufbauen möchten!


- Kassettendeckel 8 und 11 abschrauben und Welle 9 und 12 herausnehmen.
- **Rechte Ecke Montageplan I:** Teile 2, 3, 7 und 10 vormontiert.
- **Linke Ecke Montageplan II:** Teile 2 und 3 lösen und am anderen Ende der gleichen Kassette wieder anschrauben.
- Kassettenteile 7 und 10 am Eckgehäuse 1 anschrauben.
- Mit der vormontierten Ecke 6 Stck. Bohrlöcher an der Decke markieren, Löcher bohren, Dübel 14 einsetzen, die vormontierte Ecke an der **ebenen** Decke mit Schrauben 13 anschrauben.
- Das Getriebe mit Kette 6, die Zahnräder 4 und den Stopfen 5 bis zum Anschlag in die Wellen 9 und 12 eindrücken (siehe Zeichnung).
- **Lange Welle:** Behang 30 cm abrollen und in Kassette wie folgt einsetzen.
- Welle 12 mit Teil 4 in das Eckgehäuse 1 einführen und Getriebe mit Kette 6 in Teil 3 eindrücken.
- **Kurze Welle:** Behang 30 cm abrollen und in Kassette wie folgt einsetzen.
- Welle 9 mit Teil 4 in das Eckgehäuse 1 einführen und Stopfen 5 in Teil 2 eindrücken.
- Funktionsprobe mehrmals durchführen.
- Kassetten mit Deckel 8 und 11 schließen und mit Schrauben 13 zuschrauben.

Vorhang abtrocknen lassen, dann erst einrollen!


Reinigung der Folie: Mit flüssigem Reiniger einsprühen, einwirken lassen, abbrausen.

Die Firma ECO-DuR GmbH übernimmt für alle die von ihr gelieferten Artikel eine Gewährleistung auf die gesetzliche Dauer von 2 Jahren. Ausgenommen hiervon sind sämtliche Verschleißteile, insbesondere die Welle mit Folie, das Getriebe sowie sämtliche Seitenteile. Ausgenommen ist die Gewährleistung auch im Falle unsachgemäßer Anwendung und Bedienung.

Einzelteile

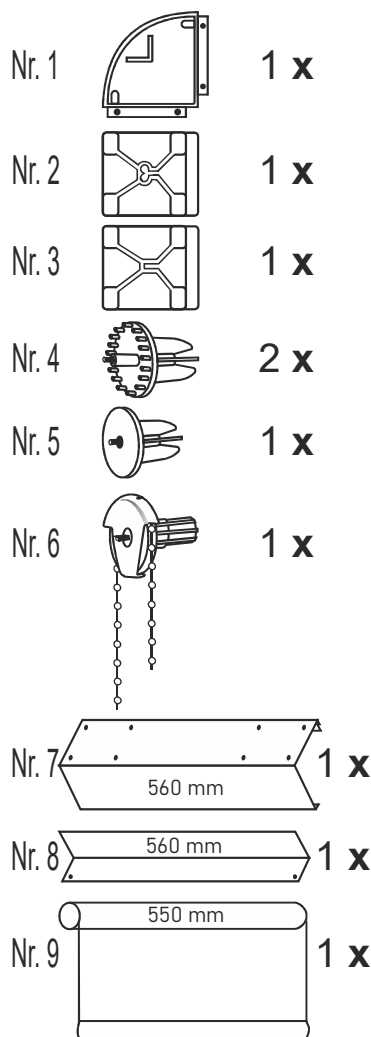

Montageplan II (Linke Ecke)

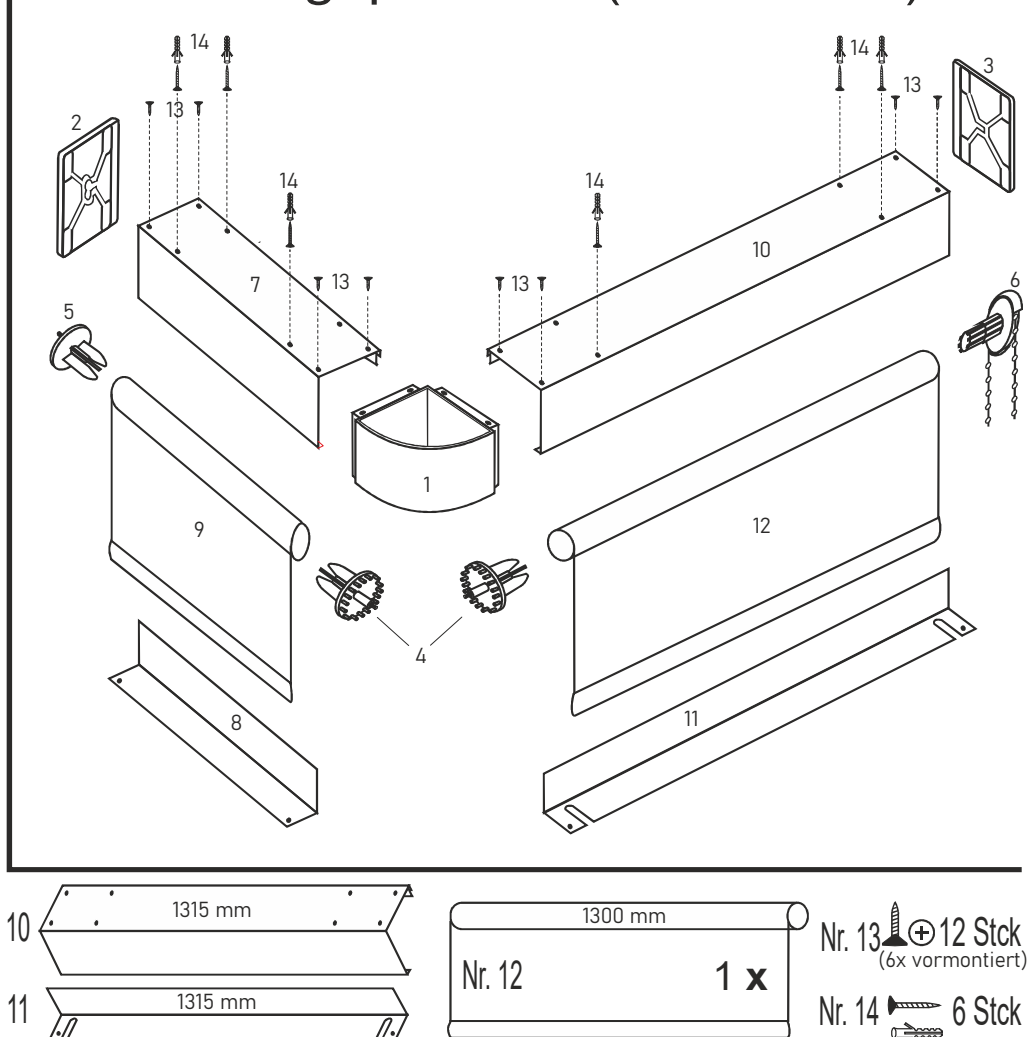

Montageanleitung

Vor Montagebeginn feststellen, ob Sie ein rechtes oder linkes Eckduschromlo aufbauen möchten!

- Kassettendeckel 8 und 11 abschrauben und Welle 9 und 12 herausnehmen.
- **Rechte Ecke Montageplan I:** Teile 2, 3, 7 und 10 vormontiert.
- **Linke Ecke Montageplan II:** Teile 2 und 3 lösen und am anderen Ende der gleichen Kassette wieder anschrauben.
- Kassettenteile 7 und 10 am Eckgehäuse 1 anschrauben.
- Mit der vormontierten Ecke 6 Stck. Bohrlöcher an der Decke markieren, Löcher bohren, Dübel 14 einsetzen, die vormontierte Ecke an der **ebenen** Decke mit Schrauben 14 anschrauben.
- Das Getriebe mit Kette 6, die Zahnräder 4 und den Stopfen 5 bis zum Anschlag in die Wellen 9 und 12 eindrücken (siehe Zeichnung).
- **Lange Welle:** Behang 30 cm abrollen und in Kassette wie folgt einsetzen.
- Welle 12 mit Teil 4 in das Eckgehäuse 1 einführen und Getriebe mit Kette 6 in Teil 3 eindrücken.
- **Kurze Welle:** Behang 30 cm abrollen und in Kassette wie folgt einsetzen.
- Welle 9 mit Teil 4 in das Eckgehäuse 1 einführen und Stopfen 5 in Teil 2 eindrücken.
- Funktionsprobe mehrmals durchführen.
- Kassetten mit Deckel 8 und 11 schließen und mit Schrauben 13 zuschrauben.

Vorhang abtrocknen lassen, dann erst einrollen!

Reinigung der Folie: Mit flüssigem Reiniger einsprühen, einwirken lassen, abbrausen.

Die Firma ECO-DuR GmbH übernimmt für alle die von ihr gelieferten Artikel eine Gewährleistung auf die gesetzliche Dauer von 2 Jahren. Ausgenommen hiervon sind sämtliche Verschleißteile, insbesondere die Welle mit Folie, das Getriebe sowie sämtliche Seitenteile. Ausgenommen ist die Gewährleistung auch im Falle unsachgemäßer Anwendung und Bedienung.